Схема внешних подключений
"С2000-СП1" (СП1.1)

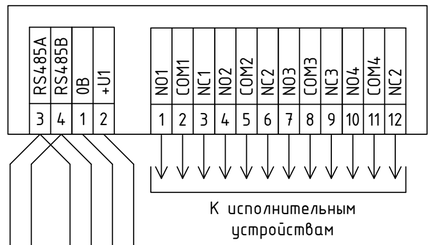

Схема внешних подключений
"С2000-СП1" (СП1.2)

Схема внешних подключений
"Сигнал-20П SMD" (АРК1)

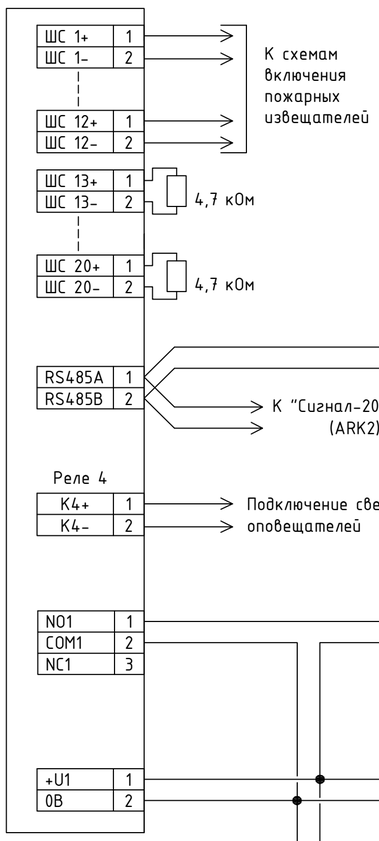

Схема внешних подключений
"С2000-ПИ" (ПИ1)

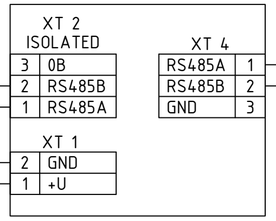

Схема внешних подключений
"С2000М" (АРU1)

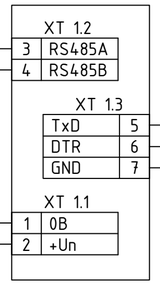

Персональный компьютер (ПК1)

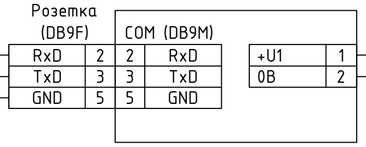

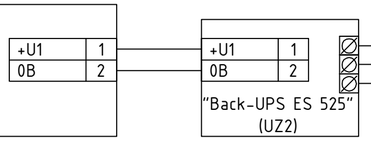

Схема внешних подключений
"УК-ВК/01" (SC1)

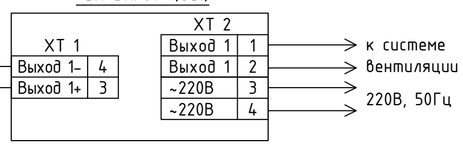

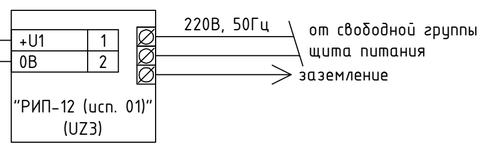

1. Подробно схемы включения и работы блоков "Inter-M" смотри в руководствах по эксплуатации на них.

						02-2010/02-АПС	
						Администрация города Перми, г. Пермь, ул. Ленина, 23	
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
Разработал		Борисов					
ГИП		Бездольный				Схема электрическая подключения оборудования	БЮРО-2000

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.