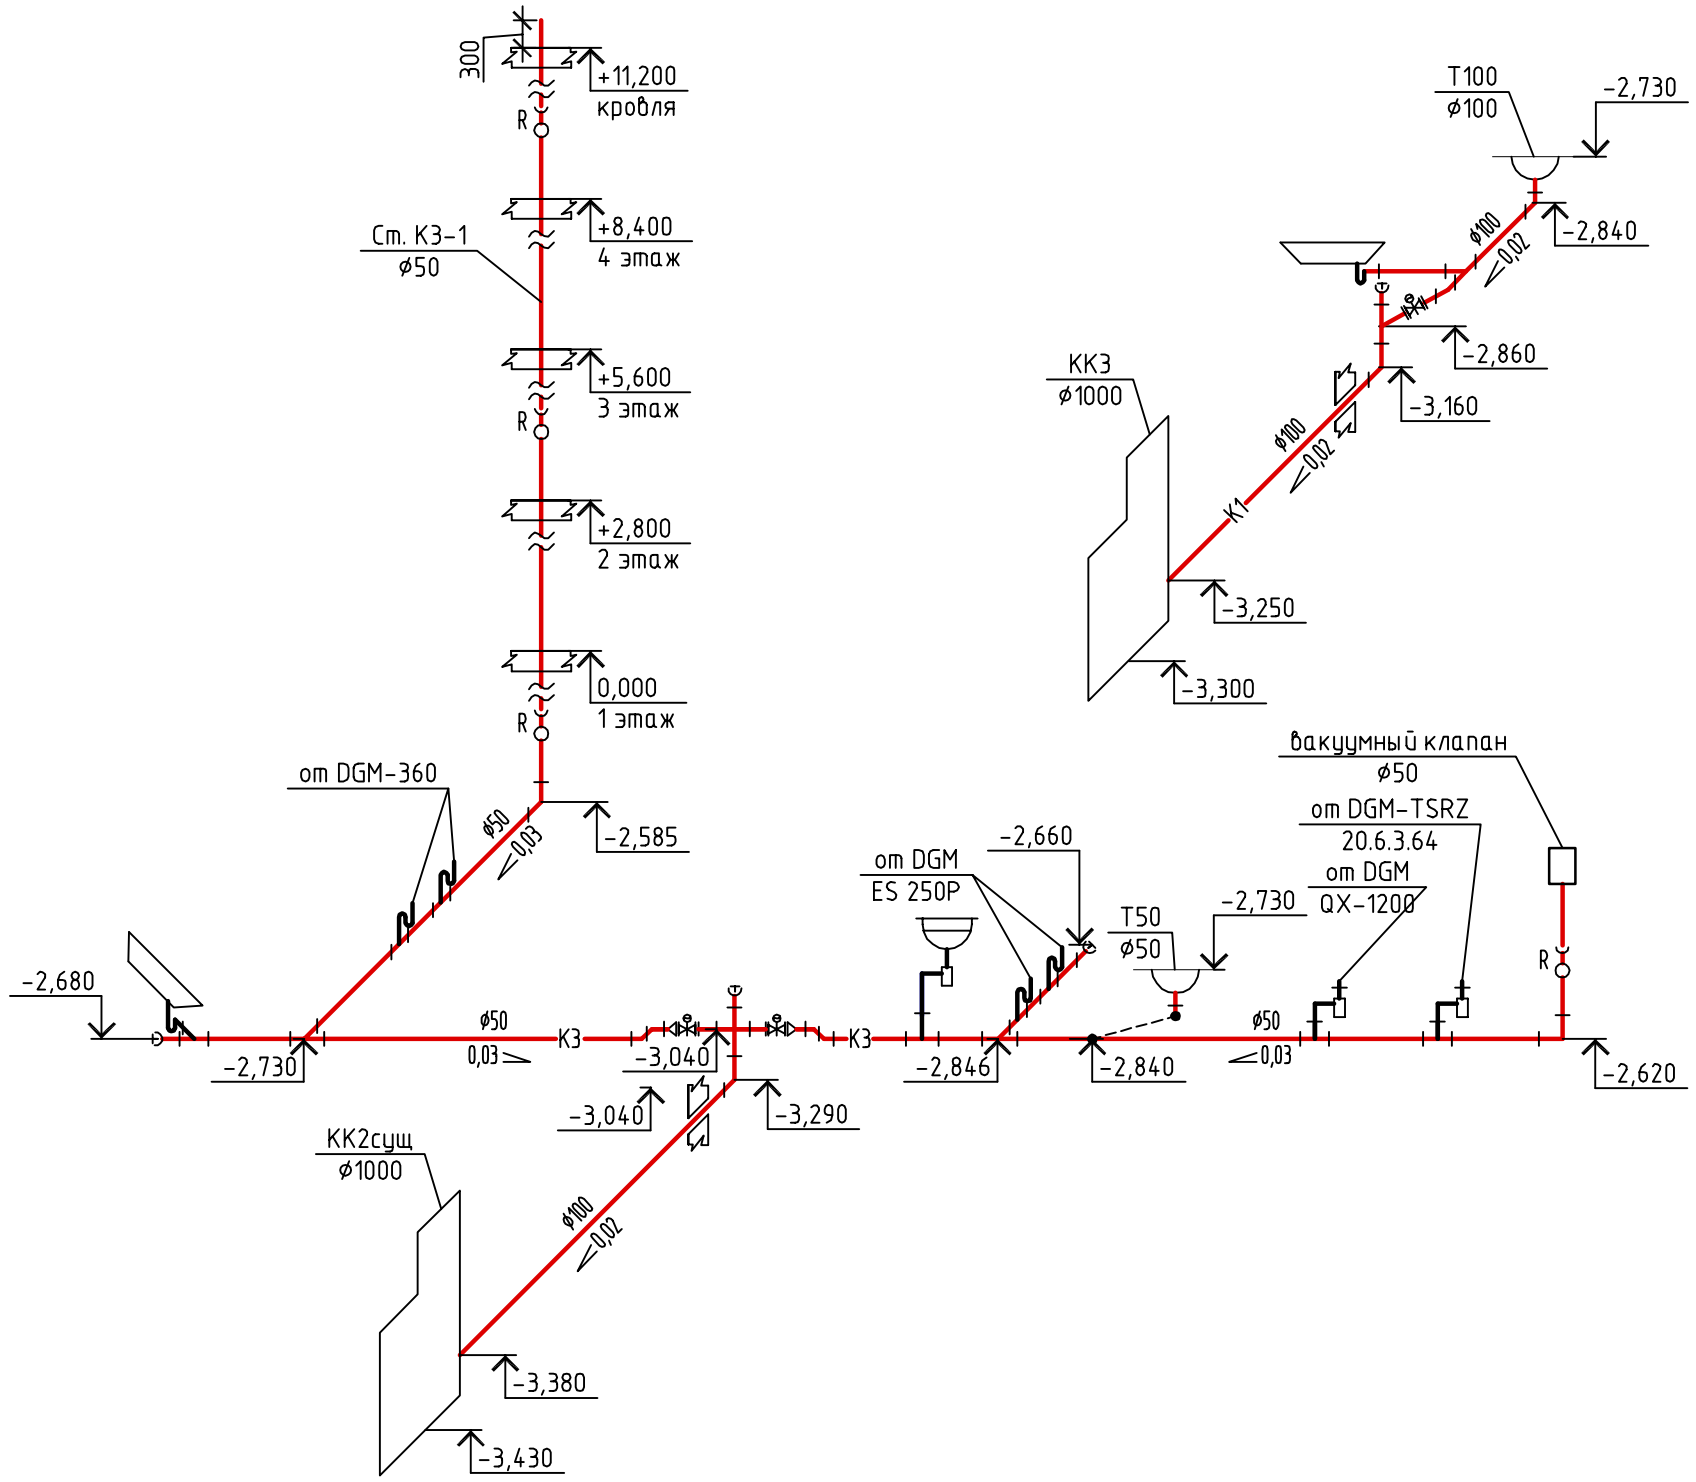

1. Общие указания и условные обозначения см. лист ВК-1.
2. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов и на сетях под потолком следует принимать косые тройники.
3. Трубопроводы проложить с уклоном к выпуску: ø50 – 0,03; ø100 – 0,02
3. Канализационный трубопровод проложить ниже трубопроводов водоснабжения.
4. Подсоединение к существующим стояку и выпуску выполнить по месту
5. Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю тол-щину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) сле-дует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см. Перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

						2011/12-08-ВК	
						Капитальный ремонт: устройство помещений ЦСО по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 111, для приведения в соответствии с ребованиями СНиП	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
						МУЗ "ГКП N5" по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 111	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Разработал		Сочнева Н.С				Схема сетей К3	ООО "ТГВ-Альянс"
Н. контр.							Формат А3